

Cálculo de la maquinaria de ordeño

SUMARIO

En este trabajo se aporta una metodología simplificada del cálculo de la maquinaria de ordeño, como el caudal de la bomba de vacío necesario y los diámetros de la conducción de leche y de la conducción de vacío, tanto la conducción principal de aire como la de pulsación.

1. INTRODUCCIÓN

La Norma UNE 68050:1998, se publicó casi diez años y vino a sustituir a la antigua Norma UNE de 1986. Al igual que ésta, la norma UNE de 1998 citada es equivalente a la Norma Internacional ISO 5707:1996 y viene a cubrir las necesidades que las nuevas instalaciones de ordeño, más grandes, con más elementos y con mayor consumo, estaban demandando. El nuevo procedimiento de cálculo se complicaba enormemente, al incorporar parámetros y variables no considerados anteriormente. Así, para el cálculo del diámetro de la conducción de leche se tiene en cuenta el número de unidades, el intervalo de colocación de las mismas, la pendiente con la que se instala, el flujo máximo de leche de las vacas, la forma de montaje, su longitud y las entradas intermitentes de aire. En el caso de la determinación del caudal de la bomba, el cálculo de las necesidades de aire para el lavado de la instalación es una novedad de la Norma, así como la consideración del consumo de los elementos auxiliares y una nueva fórmula para calcular la reserva real de la instalación. Finalmente, el diámetro interior de las conducciones de vacío se calcula en función de la longitud de las mismas, del material con que están fabricadas, la caída de vacío prevista y el caudal de aire que circula por ellas. Sin olvidar que se consideran las pérdidas de vacío que pueden provocar los codos de la tubería, las piezas especiales u otros recipientes de la instalación.



La rapidez con la que progresa la técnica hace que las normas se puedan quedar anticuadas en pocos años, lo que obliga a una constante revisión de las mismas para que continúen siendo útiles. Por ello, el Comité correspondiente de la Organización ISO ha vuelto a revisar las normas que publicó en 1996 y, aunque no están todavía publicadas (y, por tanto, no son oficiales), sí hay un borrador final al que hemos tenido acceso, lo que nos sirve para explicar algunas de las variaciones introducidas.

2. DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO INTERIOR MÍNIMO DE LAS CONDUCCIONES DE LECHE

En la Norma UNE 68050 de 1986 se admitía una caída de vacío máxima de 3 kPa en estas conducciones, y no se consideraba problemático que el transporte de leche se realizara en un régimen con "tapones", en vez de ser siempre laminar

(transporte separado de la leche y el aire). En un régimen laminar la leche se transporta siempre en la zona inferior de la conducción y el aire en la superior sin mezclarse, lo que es la situación ideal con respecto a mantener inalterables las condiciones físicas de la leche y la transmisión de vacío hacia la unidad de ordeño.

Desde 1996, la norma ISO 5707 admite una caída de vacío máxima de 2 kPa en la conducción de leche entre el receptor (o unidad final) y cualquier punto de la misma, con todas las unidades funcionando en condiciones de ordeño real, para favorecer así el régimen laminar, al menos, durante el 95% de la duración del ordeño. Esta caída en el nivel de vacío se considera la adecuada para mantener las condiciones óptimas.

En el anexo C de la norma se aporta un método de cálculo muy complicado, que se debería aplicar para cada instalación en concreto, basándose en los caudales máximos esperados de aire y leche en las conducciones, y que son función de diferentes parámetros, entre los que destacan los siguientes:

- **Caudal máximo de leche por vaca del rebaño:** (Tabla 1). Se analizan varios

Antonio Callejo Ramos. Ingeniero Agrónomo.
Dpto. Producción Animal. E.U. de Ing. Técnica Agrícola.
Ciudad Universitaria, s/n. 28040 Madrid.
e-mail: acallejo@agricolas.upm.es

Tabla 1. Caudal máximo de leche previsto en las conducciones de leche, para caudales medios de 2,5 l/min, 3 l/min, 4 l/min y 5 l/min por vaca e intervalos de puesta de pezoneras de 5, 10, 20, 30, 50, 70 y 90 segundos.

Intervalo de puesta (s)	Caudal de Leche ^a (kg/min)	Número de puntos de ordeño por ramificación																			
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
5	2,5	5	10	15	20	24,5	29	33,5	37,5	41											
	3	6	12,5	19	25	31	37	43	48	54											
	4	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	102	108	114	120	126	132	136	140
	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	126	132	138	144	150	156	160	164
	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	126	132	138	144	150	156	160	164
10	2,5	5	10	15	20	24,5	29	33,5	37,5	41											
	3	6	12	18,5	24	30	35	40	45	49											
	4	8	16	24	32	40	48	54	60	66	70	74	78	81	83	85	86,5	86,5			
	5	10	20	30	40	50	60	66	72	78	82	86	90	93	95	97	98,5	98,5			
	5	10	20	30	40	50	60	66	72	78	82	86	90	93	95	97	98,5	98,5			
20	2,5	5	9,5	13	16	19	22	25	26	28											
	3	6	12	17,5	23	27	31	34	36	37											
	4	8	16	24	30	35	39	42	44	44											
	5	10	20	30	35	41	45	48	50	50											
	5	10	20	30	35	41	45	48	50	50											
30	2,5	5	9	12	15	17	19	20	21	21											
	3	6	12	16,5	20	23	25	26	26,5	26,5											
	4	8	16	23	28	30	31	31													
	5	10	20	28	33	35	35														
	5	10	20	28	33	35	35														
50	2,5	5	8	11	12	13	13														
	3	6	11	14	15	16	16														
	4	8	15	18	19	19															
	5	10	18	21	22	22															
	5	10	18	21	22	22															
70	2,5	5	7	8	9	9															
	3	6	10	12	12																
	4	8	13	13,5	13,5																
	5	10	15	15,5	15,5																
	5	10	15	15,5	15,5																
90	2,5	4	6,5	7,5	7,5																
	3	6	8,5	9	9																
	4	8	11	11																	
	5	10	13	13																	
	5	10	13	13																	

a. Flujo máximo medio por vaca

b. Las cifras en cursiva y negrita indican el flujo máximo alcanzable (más unidades no aumentan el flujo que circula por la tubería)

modelos, en función del caudal máximo esperado por vaca, de 2,5, 3, 4 y 5 kg/min⁽¹⁾. El modelo para 2,5 y 3 kg/min se basa en los resultados obtenidos en cruces de Holstein-Frisona de media producción o de Cebú (también puede usarse para búfalas), mientras que los mayores flujos son los obtenidos en rebaños de Holstein-Frisona de alta producción en Francia y Estados Unidos. El modelo de 4 kg/min asume un tiempo de 30 segundos desde la colocación de las pezoneras hasta el inicio del flujo máximo de leche; un caudal máximo de 4 kg/min durante 120 segundos y tiempo medio de ordeño de 5,5 minutos, lo que corresponde a un caudal medio de 2,6 kg/min.

- **Tiempo de colocación de las unidades:** Se tienen en cuenta tiempos supuestos de colocación de las pezoneras por el ordeñador de 5, 10, 20, 30, 50, 70 y 90 segundos⁽²⁾, que variarán según la rutina propuesta y la habilidad (y dedicación) del ordeñador.

- **Número de unidades por tramos de conducción:** Se consideran desde 2 a 40 unidades por tramo de conducción.

- **Pendiente de la conducción:** Como el incremento de pendiente hacia el receptor de la conducción favorece el movi-

miento de la leche en régimen laminar por efecto de la fuerza de la gravedad, se han establecido pendientes de 0,5%, 1%, 1,5% y 2,0%. Con pendientes cercanas a la horizontal (0,2 a 0,5%) el factor que más afecta al flujo de leche es la corriente de aire que fluye por la parte superior de la tubería. Aumentando la pendiente de la tubería de leche se reduce el riesgo de tapones de leche.

- **Longitud de los tramos de conducción de leche:** La Norma UNE marca longitudes que van desde 5 a 50 metros.



- **Montaje de la instalación de leche:** Se tiene en cuenta si se monta en anillo o en línea simple.

- **Caudal de aire fijo ("steady air"):** Se ha tenido en cuenta un caudal de aire fijo de 4-12 l/min por el orificio de los colectores, además de las fugas permitidas en el sistema de leche.

- **Caudal de aire intermitente:** Corresponde al caudal de aire del cambio de las unidades y las caídas o escurrimiento de las pezoneras, dentro de los límites considerados normales. Se han tenido en cuenta dos hipótesis: un ordeñador cuidadoso (100 l/min en tuberías simples, o 50 l/min en tuberías montadas en anillo) o un ordeñador menos cuidadoso (200 l/min en tuberías simples y 100 l/min en tuberías en anillo).

Hay que tener en cuenta que la norma recuerda que la aparición de tapones esporádicos en la tubería nunca debería considerarse como un síntoma de un mal funcionamiento.

Podemos observar en la Tabla 1 como, a partir de un determinado número de unidades de ordeño, el caudal máximo de leche previsto en las conducciones no es igual al resultado de multiplicar el número de unidades (vacas) por el flujo máximo por vaca, sino inferior. La explicación es la que sigue.

Podemos observar en la Figura 1 como, a partir de un determinado número de unidades de ordeño, el caudal

⁽¹⁾ La norma de 1996 sólo consideraba dos flujos máximos, de 4 y 5 kg/min

⁽²⁾ La norma de 1996 no consideraba el intervalo de 5 s.

Cálculo de la maquinaria de ordeño

Figura 1. Caudal máximo de leche en una conducción de leche para un rebaño de vacas con un flujo medio máximo de 5 l/min, para unos tiempos medios de puesta entre unidades de 10 a 50 segundos.

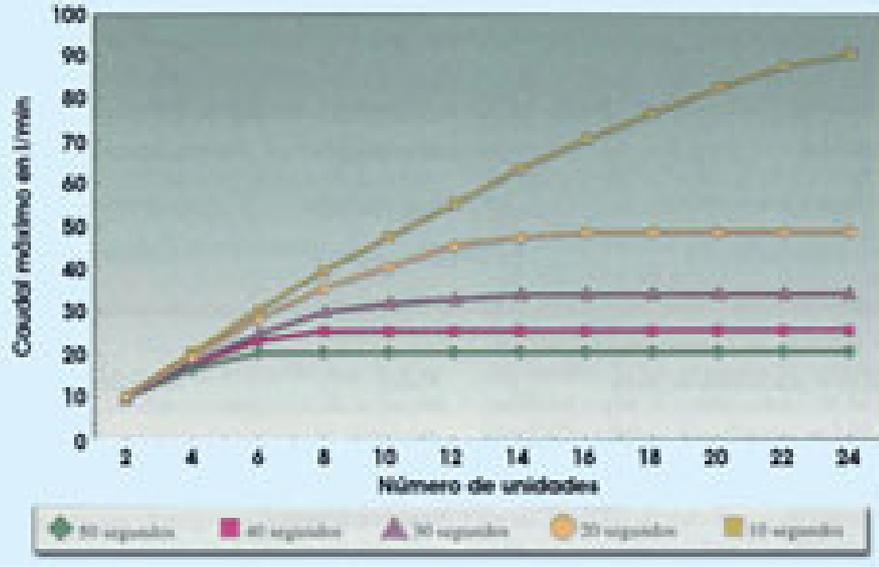


Tabla 2. Caudal máximo de leche (l/min) por ramificación en una conducción de leche horizontal montada en anillo, correspondiente a una caída de vacío máximo de 2 kPa en las condiciones normales de ordeño, sin admisión irregular de aire.

Diámetro (mm)	Longitud de la conducción (por ramificación)							
	5	10	15	20	25	30	40	50
38	21	15	13	11	10	9	8	7
48,5	40	28	23	20	18	16	14	13
60	68	48	39	34	30	28	24	21

Nota: La longitud de cada ramificación es igual a la mitad de la longitud total del lactoducto, y el caudal de leche, igual a la mitad del caudal total de leche.


máximo de leche previsto en las conducciones no es igual al resultado de multiplicar el número de unidades (animales) por el flujo máximo por animal, sino inferior. Como se observa en la citada figura, dependiendo del flujo máximo de ordeño por animal y del intervalo de puesta de las unidades de ordeño, el caudal de leche que circula por la conducción llega a un máximo, a partir del cual no depende del número de unidades. Este hecho, entre otras cuestiones, sirve para no justificar el uso de diámetros superiores a los calculados que, por otra parte, son más difíciles de limpiar eficazmente.

El cálculo de la capacidad real de transporte se basa en ecuaciones empíricas que representan adecuadamente las condiciones de flujo casi laminar de la leche durante un ordeño normal, sin admisión irregular de aire. La Tabla 2 muestra los resultados de una de esas ecuaciones.

También podemos acudir a gráficos elaborados por algún fabricante de máquinas de ordeño donde el diámetro de la conducción de leche se calcula a partir del número de unidades por ramificación, del intervalo de colocación de éstas y de la pendiente, suponiendo un flujo máximo de leche de 4 l/min. Como es lógico el intervalo de puesta de pezoneras se reduce a la mitad cuando pasamos de uno a dos ordeñadores colocando unidades de ordeño. (Figura 2).

Los valores de la Tabla 3 (siguiente página) se derivan de datos experimentales obtenidos con conducciones de 38, 48,5, 60, 73 y 98 mm de diámetro interior y pendientes de 0,5, 1, 1,5 y 2%. Estos datos han servido para deducir la ecuación siguiente, que predice el flujo máximo de leche que permite asegurar que el flujo laminar será el régimen habitual de transporte de leche durante el ordeño

Figura 2. Dimensionamiento en función del número de unidades por ramificación, intervalo de colocación y pendiente. Pico de 4 kg/min. Pendiente superior a 0,5 %

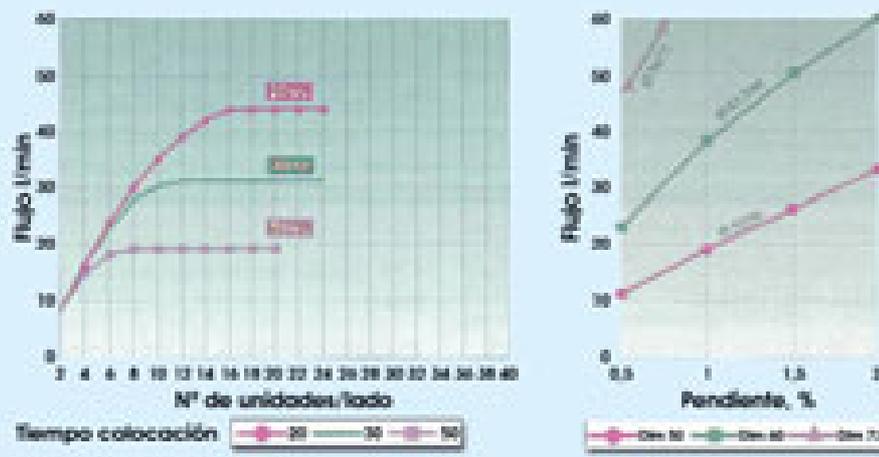

$$q_m = 8,9 \times 10^{-6} \times \frac{s \times d^5}{q_{at}}$$

donde:
 q_m : flujo de leche por ramificación, en l/min
 s : pendiente, en %
 d : diámetro interno de la tubería, en mm.
 q_{at} : Flujo total de aire por ramificación (fijo más intermitente), en l/min

($R^2=0,97$).

En estas condiciones, el movimiento de la leche en la conducción se realizará en régimen laminar durante, al menos, el 95% del tiempo del ordeño del rebaño. No obstante, nada impedirá el completo llenado de la tubería cuando una pezonera se caiga, a menos que los equipos de ordeño estén provistos de dispositivos de corte automático de vacío. En ausencia de éstos, la admisión de aire cuando se produce una caída de pezoneras oscilará entre 700 y 1.400 l/min, según el tipo de punto de ordeño y de su equipamiento, así como de la longitud y del diámetro interior del tubo largo de leche.



Cálculo de la maquinaria de ordeño

Tabla 3. Caudal máximo de leche (l/min) por ramificación que permite garantizar un régimen laminar durante el ordeño. Flujo máximo por vaca de 4,5 kg/min^a

a) Caudal transitorio de aire de 50 l/min y 100 l/min								
Ø int., (mm)	50 l/min ⁽¹⁾ Pendiente (%)				100 l/min ⁽²⁾ Pendiente (%)			
	0,5	1,0	1,5	2,0	0,5	1,0	1,5	2,0
38	8	13	17	20	6	10	13	16
48,5	18	28	35	41	15	24	31	37
60	34	51	63	74	30	46	58	69
73	59	86	106	124	54	81	101	118
98	129	185	228	264	124	180	223	259

b) Caudal transitorio de aire de 100 l/min y 200 l/min								
Ø int., (mm)	100 l/min ⁽¹⁾ Pendiente (%)				200 l/min ⁽²⁾ Pendiente (%)			
	0,5	1,0	1,5	2,0	0,5	1,0	1,5	2,0
38	3	6	9	11	2	3	5	7
48,5	10	17	24	29	6	11	16	20
60	23	38	50	60	15	27	37	46
73	46	72	92	109	34	57	76	92
98	114	170	212	248	97	151	193	228

⁽¹⁾ Conducción montada en anillo

⁽²⁾ Conducción montada en forma simple, con dos ramificaciones cerradas en los extremos

^a Habría otras tablas para otras cifras de flujo máximo de leche por vaca.

Para ilustrar el modo en que pueden manejarse estas tablas, consideremos el ejemplo siguiente:

Sala de ordeño equipada con 12 unidades de ordeño (en línea baja), con un ritmo de colocación de las pezoneras de 10 s.

La Tabla 1 nos indica un caudal máximo de leche previsto de 24 l/min para 6 puntos de ordeño por ramificación, con un caudal máximo medio de leche por vaca de 4 l/min.

La Tabla 3 permite garantizar que cada una de las opciones consideradas será compatible con las especificaciones señaladas en la Tabla 2.

- Para los ordeñadores más cuidadosos en la colocación de pezoneras:
 - Una conducción montada en anillo, de 48,5 mm de diámetro interior y una pendiente mínima de 1,0% (es decir, un caudal intermitente de en-

trada de aire previsto inferior o igual a 100 l/min, que equivale a 50 l/min por ramificación)

- Conducción montada en forma simple, con dos ramificaciones cerradas en los extremos, de un diámetro interior de 48,5 mm y una pendiente mínima de 1,5% (caudal intermitente previsto de 100 l/min)
- Para los ordeñadores menos rigurosos,
 - Una conducción en anillo, de un diámetro interior de 48,5 mm y una pendiente mínima de 1,5% (es decir, para un caudal intermitente de 200 l/min, que equivale a 100 l/min por ramificación)
 - Conducción no cerrado en anillo con dos ramificaciones cerradas en los extremos, un diámetro interior de 60 mm y una pendiente mínima de 1,0% (para un caudal intermitente previsto de 200 l/min)

La tabla 4 permite determinar el número de unidades de ordeño por ramificación que permite asegurar un régimen laminar del transporte de leche, según la entrada de aire intermite, la pendiente de la tubería, el diámetro interno de la misma y el flujo máximo de leche por vaca, para unos intervalos de puesta de pezoneras de 10 y 5 s.

3. CÁLCULO DEL CAUDAL DE LA BOMBA DE VACÍO

La bomba de vacío debe tener suficiente capacidad para cubrir las necesidades de los equipos durante el ordeño y el lavado, y suficiente reserva para compensar las entradas de aire imprevistas en la instalación. Ello permitirá que la caída de vacío en la unidad final no sea superior a 2 kPa en el transcurso de un ordeño normal, lo cual comprende la puesta y retirada de pezoneras o la caída accidental de las mismas.

La capacidad requerida para la bomba está, por tanto, en función de:

- Demanda durante el ordeño, incluida la reserva real
- Demanda adicional durante el lavado, si ésta es superior a la de ordeño
- Demanda de los equipos auxiliares, por ejemplo, retiradores automáticos
- Corrección según la altitud sobre el nivel del mar y según el vacío de ordeño.

3.1. Reserva real

La reserva real de una instalación es el caudal mínimo que todavía tiene la bomba de vacío, con todas las unidades de ordeño funcionando, para absorber las entradas de aire adicionales (fugas, caídas de pezoneras, etc.), manteniendo todos los parámetros (nivel de vacío, estabilidad, etc.) dentro de las condiciones normales de ordeño, es decir, sin que el vacío en la unidad final disminuya más de 2 kPa.

Tabla 4. Máximo número de unidades por ramificación con intervalos de puesta de pezoneras de 10 s (5 s).

Intervalo de puesta (s)	Diámetro interno mm	Aire intermitente: 50 l/min y ramal				Aire intermitente: 100 l/min y ramal				Aire intermitente: 200 l/min y ramal			
		% pendiente				% pendiente				% pendiente			
		0,5	1	1,5	2	0,5	1	1,5	2	0,5	1	1,5	2
2,5	38	1	3	4	5	1	2	3	3	0	1	1	2
	48,5	4	8	10	12	3	6	8	10	1	3	5	7
	60	10	16	22	28	8	13	19	23	5	10	13	17
	73	0	34	a	a	17	3	a	a	12	22	33	a
	98	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
3	38	1	2	4	4	1	1		3	0	1	1	1
	48,5	3	6	10	0	2	5	6	8	1	3	4	6
	60	8	13	22	22	6	11	15	19	4	8	11	14
	73	16	30	a	a	15	26	a	a	11	20	31	a
	98	a	a	a	a	26	a	a	a	11	0	31	a
4	48,5	3	6	7	9	2	4	6	7	1	2	4	5
	60	7	11	15	19	5	9	12	16	3	6	9	11
	73	14	26	a (25)	a (31)	11	21	a (25)	a (31)	8	15	25	a (25)
	98	a(33)	a (a)	a (a)	a (a)	a (30)	a (60)	a (a)	a (a)	a (24)	a (45)	a (a)	a (a)
9	48,5	3	4	6	7	2	3	4	5	1	2	3	4
	60	6	9	11	15	4	7	10	12	3	4	5	7
	73	10	19	a (20)	a (23)	9	1	25	a (21)	6	11	17	25
	98	a (25)	a (48)	a (a)	a (a)	a (22)	a (43)	a (a)	a (a)	a (30)	a (34)	a (58)	a (a)

a: Número ilimitado de unidades

Los números entre paréntesis indican el número máximo de unidades cuando el intervalo de puesta de pezoneras es de 5 s.

Las necesidades de reserva real que marca la Norma UNE vienen reflejadas en

Tabla 5. Necesidades de reserva real, en l/min, según el tipo de instalación y cuando los colectores disponen de válvulas de cierre automático*

a) Instalaciones con cubos y RTS

Número de unidades	
2 - 10	80 + 25n
más de 10	330 + 10 (n - 10)

b) Salas de ordeño

Número de unidades	
2 - 10	200 + 30n
más de 10	500 + 10(n-10)

NOTA: n = número de unidades

* Si los colectores no disponen de válvula de cierre automático, se añaden 200 l/min al resultado de aplicar la fórmula, en instalaciones en sala de ordeño (añadir 80 l/min en instalaciones de ordeño con olla y RTS)

la Tabla 5.

3.2. Necesidades de aire para el lavado

Las conducciones de leche se lavan generalmente con una solución de lavado que fluye en régimen turbulento a una velocidad entre 7 y 10 m/s. El caudal de aire que se necesita para que se produzca un lavado eficaz puede calcularse

$$Q = \frac{\pi \times d^2}{4} \times V \times \frac{p_B - p}{p_B} \times \frac{6}{100}$$

donde:

Q: Caudal necesario para lavar (l/min)

d: Diámetro interior de la conducción (en dm)

V: velocidad del aire y de la solución en el interior de la conducción (en dm/min)

p_B: presión atmosférica

p: vacío de trabajo durante el lavado

a partir de la ecuación siguiente:

La tabla 6 indica el caudal de aire necesario para el lavado (al aplicar la ecuación) en función del diámetro de la conducción de leche y del vacío de trabajo, para una presión barométrica de

100 kPa.

Para calcular estas necesidades cuando la presión atmosférica de referencia no es 100 kPa, se multiplica la cifra correspondiente de la última fila por el valor (p_B - p)/p_B.

3.3. Elementos auxiliares

Los elementos auxiliares satisfacen sus necesidades de vacío de la misma fuente de vacío que el ordeño, aunque no sean utilizados directamente en el ordeño de un animal. Estos elementos pueden dividirse en tres grupos:

- Los que funcionan permanentemente durante el ordeño
- Los que necesitan una cierta cantidad de aire durante un corto período de tiempo durante el ordeño; por ejemplo, retiradores automáticos de pezoneras o puertas de accionamiento automático
- Los que funcionan antes o después del ordeño

El consumo de los equipos debe ser especificado por el fabricante.

3.4. Cálculo del caudal de la bomba de vacío

La capacidad de la bomba de vacío debe ser tal que pueda extraer todo el aire que entra en la instalación, es decir, el consumido por el funcionamiento de los pulsadores, el que entra por el orificio de los colectores, el consumido por otros elementos, además de las fugas que pudieran producirse, sin olvidar que debe mantener la reserva de la instalación.

(1) Al consumo de aire de los pulsadores, colectores y otros elementos auxiliares le sumaremos:

- la reserva real determinada en el punto 3.1.
- las necesidades de aire para el lavado, calculadas en el punto 3.2.

Consideraremos el mayor valor resultante de las dos sumas anteriores.

(2) En concepto de fugas, a este valor se le suma 10 l/min, más 2 l/min por cada unidad de ordeño

(3) Sumar las pérdidas del regulador: 10% de la reserva manual (reserva con el regulador desconectado) o la cifra dada por el fabricante.

(4) Sumar, en concepto de fugas en las conducciones de aire, un 5% del caudal nominal de la bomba

En la Tabla 7 se resumen los resultados de este procedimiento de cálculo para distintos números de unidades, entre 2 y 20. En la última fila de dicha tabla figura el resultado de aplicar una fórmula establecida por la firma DeLaval, apreciándose muy poca diferencia con relación al resultado obtenido tras el laborioso proceso de cálculo que establece la Norma UNE y simplificando enormemente, por tanto, el cálculo del caudal de la bomba necesario.

Para simplificar aún más, la Tabla 8 permite obtener las necesidades mínimas de caudal para el lavado, conocidos el número de unidades de ordeño y el diámetro de la conducción de leche que se requiere.

Finalmente, debemos considerar las

Tabla 6. Necesidades de aire para el lavado realizado a una velocidad de la solución de 8m/s y bajo una presión atmosférica de 100 kPa

Diámetro de la conducción de leche (mm)	Necesidades de aire para el lavado											
	34	36	38	40	44	48	50	60	66	73	98	
50 kPa	218	244	272	301	365	434	471	678	821	1.004	1.809	
45 kPa	240	269	299	332	401	477	518	746	903	1.104	1.990	
40 kPa	261	293	326	362	438	521	565	814	985	1.205	2.171	
Caudal en la conducción (l/min)	436	488	544	603	729	868	942	1.356	1.641	2.008	3.619	

Tabla 7. Capacidad de la bomba de vacío. Colectores con corte de vacío Circuito y salas de ordeño

Total unidades	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
Consumo aire 40 l/min/unid	80	120	160	200	240	320	400	480	560	640	800
Reserva efectiva n= 2-10: 200 + 30n n>10: 500 + 10(n-10)	260	290	320	350	380	440	500	520	540	560	600
Caída en el sistema Ordeño 10 + 2n	14	16	18	20	22	26	30	34	38	42	50
Pérdida regulación (0.1/0.9)C	29	32	36	39	42	49	56	58	60	62	67
Pérdida conducción de aire 5/95 (B+C+D+E)T	20	24	28	32	36	44	52	57	63	69	80
Total demanda	403	482	562	641	720	879	1037	1149	1261	1373	1596
DeLaval fórmula n= 2-10 250+80n n>10 1050+55(n-10)	410	490	570	650	730	890	1050	1160	1270	1380	1600

Cálculo de la maquinaria de ordeño

condiciones de trabajo en que funcionará la bomba, es decir, la altitud y el vacío de ordeño, puesto que el cálculo anterior se establece para las condiciones de referencia (100 kPa de presión atmosférica y 50 kPa de vacío de ordeño). Estos dos parámetros permiten establecer un coeficiente de corrección el cual, multiplicado por el caudal obtenido para las condiciones de referencia citadas, nos dará la capacidad de la bomba en la situación de trabajo. Dicho factor de corrección H se obtiene a partir de una fórmula que figura en la Norma y se especifica en la Tabla 9.

Podemos comprobar en dicha Tabla 9 cómo el rendimiento de las bombas disminuye según aumenta la altitud y aumenta según disminuye el vacío de ordeño.

Ejemplo: Una instalación de ordeño con 12 unidades, situada a nivel del mar y con un vacío de trabajo de 50 kPa, requiere una bomba con una capacidad de 1.160 l/min (Tabla 6). Esta misma instalación, si estuviera situada a 1.000 m sobre el nivel del mar y trabajando a 42 kPa, necesitaría una bomba de 1.160 x 0,92 = 1.067 l/min (factor de corrección H = 0,92. -Tabla 9).

3.5. Cálculo del diámetro interior mínimo de las conducciones de aire

La nueva Norma UNE 68050:1998 introducía cuatro novedades principales en la metodología de cálculo del diámetro interior mínimo de las conducciones de aire.

- a) Tiene en cuenta el material con que está fabricada la conducción (plás-

tico y acero inoxidable o hierro galvanizado).

- b) Si la tubería es la conducción principal (Figura 3) o la que suministra vacío a los pulsadores (Figura 4)
- c) Caída de vacío máxima admisible (con el límite de 3 kPa)
- d) Número de derivaciones, empalmes o téis, codos, medidores, depósito sanitario, depósito interceptor, unidad final,... La Norma considera que la existencia de codos y piezas especiales como piezas en T, conexiones de entrada y de salida de los recipientes (unidad final, depósito interceptor, etc.) producen pérdidas de vacío por fricción equivalentes a una pieza de conducción recta de una cierta longitud. Estas longitudes equivalentes deberían añadirse a la longitud total de la conducción cuando se calcula la caída de vacío en la conducción de aire.


De nuevo, el procedimiento de cálculo que establece la Norma es laborioso. Las tablas que permiten establecer el diámetro interior mínimo de las conducciones de aire se elaboran a partir de diversas fórmulas, diferentes según el material de la tubería (dada la distinta rugosidad), donde las variables son el caudal de aire que circula por la tubería y la longitud de la misma.

Obviamente, no existen tantos diámetros comerciales como los que las fórmulas permiten obtener ni conducciones tan largas como figuran en las tablas mencionadas. Por ello, podemos acudir a tablas simplificadas donde se establecen unas

condiciones bastante habituales y se agrupan los "infinitos diámetros resultantes de la aplicación de las fórmulas de la Norma en los tres diámetros comerciales más comunes, tanto para conducciones de aire principales (Tabla 10) como para las conducciones de pulsación (Tabla 11). Consideramos que la existencia de mayor o menor número de codos y piezas especiales no modifica de forma importante el resultado. No obstante, sí habría que cuidar mucho más los detalles de montaje para garantizar un funcionamiento más correcto de la instalación.

La línea de pulsación se utiliza principalmente para dar vacío a los pulsadores,

Figura 3. Línea básica o principal de vacío

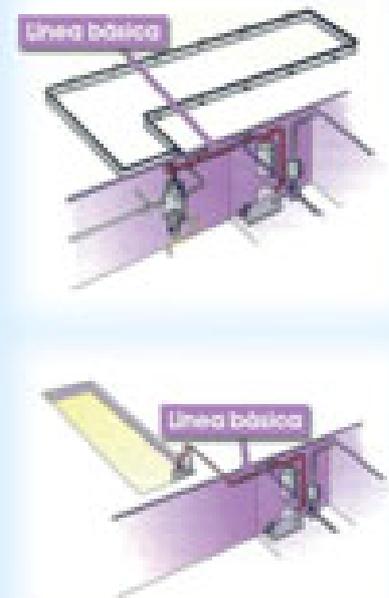

Nota: no utilizar codos

Figura 4. Línea de pulsación

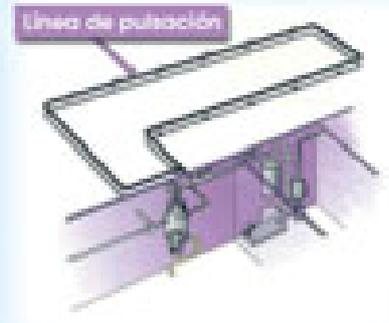


Tabla 8. Necesidades mínimas de vacío durante el lavado

Tubería de leche	Número total de unidades									
	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
Ø 52/50 mm	520*	545*	570	650	730	890	1050	1160	1270	1380
Ø 63,5/60 mm	-	-	780*	805*	830*	890*	1050	1160	1270	1380
Ø 76/73 mm	-	-	-	-	-	-	-	1305*	1355*	1405*

* La capacidad mínima la establece la demanda de lavado

Tabla 9. Corrección por altitud

Altitud sobre el nivel del mar m	Factor de corrección H				
	42 kPa	44 kPa	46 kPa	48 kPa	50 kPa
0 - 300	0.83	0.87	0.91	0.95	1.00
300 - 700	0.87	0.92	0.96	1.01	1.07
700 - 1200	0.92	0.97	1.03	1.09	1.16
1200 - 1700	0.99	1.05	1.11	1.19	1.28
1700 - 2200	1.07	1.14	1.23	1.33	1.45
2200 - 2700	1.18	1.28	1.40	1.54	1.71
2700 - 3200	1.33	1.47	1.65	1.87	2.15



Tabla 10. Diámetro interno mínimo recomendado para líneas básicas de PVC con una caída de vacío de 2 kPa.

La línea incluye 7 curvas y una pieza en T.

L = Longitud de la línea básica en m

L (m)	Flujo en l/min																	
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2500	3000
10	32	34	36	38	40	42	43	44	46	47	48	49	51	52	53	54	58	62
15	33	36	38	40	42	44	45	46	48	49	51	52	53	54	55	56	61	65
20	35	38	40	42	44	45	47	48	50	51	53	54	55	56	57	58	63	68
25	36	39	41	43	45	47	49	50	52	53	55	56	57	58	59	60	65	70
30	37	40	42	44	46	48	50	51	53	54	56	57	59	60	61	62	67	72

PVC 50/45 mm

PVC 75/68,5 mm

Tabla 11. Diámetro interno mínimo de la línea de pulsación en anillo, en PVC con una caída de vacío de 1 kPa. *
La línea incluye 6 curvas.

L = Longitud total en m

L (m)	Flujo en l/min																		
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	2000	2500	3000
40	17	20	22	24	26	27	29	30	31	33	35	37	40	43	45	48	52	56	60
60	19	22	24	26	28	30	31	32	34	36	38	40	44	47	49	52	56	61	65
80	20	23	26	28	30	31	33	34	36	38	41	43	46	50	52	55	60	65	69
100	21	24	27	29	31	33	35	36	38	40	43	45	49	52	55	58	63	68	73

PVC 50/45 mm

PVC 75/68,5 mm

* Existen otras tablas para tuberías de acero galvanizado

aunque también puede ser utilizada para dar vacío a otros equipos como los retiradores automáticos de pezoneras.

4. EJEMPLO DE CÁLCULO

Consideremos una sala de ordeño en espina de pescado, con doce unidades de ordeño (6 a cada lado del foso) y manejada por un solo operario que coloca las unidades de ordeño con un intervalo de 30 segundos. El operario puede considerarse cuidadoso, por lo que las entradas intermitentes de aire no son superiores a 100 l/min. La instalación sólo nos permite montar la conducción de leche con una pendiente del 1 %. El vacío de ordeño es de 50 kPa.

4.1. Conducción de leche

En la Figura 1 podemos ver que si hay 6 unidades por lado, el diámetro interno de la tubería debe ser de 60 mm para una pendiente del 1 %. Si la pendiente fuese del 1,5 %, podría instalarse un menor diámetro, de 50 mm.

Una vez elegida la tubería de leche, es posible determinar el caudal de la bomba

4.2. Caudal de la bomba

En la tabla 6 podemos ver que la demanda de vacío es de 1.160 l/min a nivel del mar, para 12 unidades. También podríamos determinar esta capacidad a partir de la fórmula establecida por DeLaval o por el procedimiento descrito en la

Norma UNE. La explotación está situada a 500 m de altitud, por lo que el factor de corrección es 1,07 (ver tabla 9). Por tanto, la capacidad mínima de la bomba será:

$$1,07 \times 1.160 = 1.241 \text{ l/min}$$

De las bombas comercialmente disponibles, se elegirá aquella cuyo caudal sea igual o mayor al calculado.

4.3. Conducciones de aire

La línea básica o conducción principal es de PVC, tiene una longitud de 18 metros y consta de 7 curvas y una pieza en T. La capacidad de la bomba de vacío elegida es de 1.300 l/min. La tabla 10 nos da un diámetro interno de 50 mm, por lo que elegimos una tubería de 75/68,5 mm (diámetro interno de 68,5 mm > 50 mm).

La línea de pulsación debe estar montada en anillo y tiene una longitud de 26 metros. Los consumos de aire para instalaciones típicas son:

Pulsador: 30 l/min

Retirador: 20 l/min

Con 12 pulsadores y 12 retiradores, el flujo de aire en la línea de pulsación es de:

$$12 \times (20 + 30) = 600 \text{ l/min.}$$

De la tabla 11 obtenemos que el diámetro mínimo debe ser de 33 mm. Seleccionamos tubería de PVC de 50/45.

5. CONCLUSIONES

Confiamos que este trabajo haya servido para hacer más sencillo y claro al lector interesado el cálculo de la instala-

ción de ordeño. La "filosofía" del mismo, así como las diversas fórmulas de cálculo y las tablas que se han mencionado y no figuran en el texto, pueden ser consultadas en la propia Norma UNE, salvo las ligeras variaciones que se introducirán próximamente.

BIBLIOGRAFÍA

- Alfa Laval Agri. Normas ISO. Dimensionamiento de instalaciones de ordeño. 1997.
- Callejo, A. 1998. Cálculo de la maquinaria de ordeño. Curso de Técnico de control de montaje y mantenimiento de instalaciones de ordeño mecánico. Dirección General de Empleo. Consejería de Economía. Comunidad de Madrid. EUITA-UPM.
- Callejo, A.; Odoñez, A. 2001. Cálculo de la maquinaria de ordeño. En: "Ordeño Mecánico". BOVIS, 99: 47-60. Ed. Luzán 5.
- International Standard Organization. 2006. Milking Machine Installations - Construction and Performance. Final Draft.
- Ponce de León, J.L. 1995. Nuevas normas ISO sobre máquinas de ordeño para la mejora en el control de las mamitis. VIII Jornadas Técnicas sobre el Ganado Bovino. Expoviga. 1995. Barcelona
- Ponce de León, J.L. 2001. Influencia de la máquina de ordeño en la calidad de la leche. En: "Ordeño Mecánico". BOVIS, 99: 69-86. Ed. Luzán 5.
- UNE 68048. 1998. Instalaciones de ordeño. Vocabulario. AENOR.
- UNE 68050. 1998. Instalaciones de ordeño. Construcción y funcionamiento. AENOR.



RECK
Agrotecnia

Una calidad excelente de ensilaje de heno por compresión, distribución y desarrollo de fermentación óptima!

- 4 tipos básicos
- 3 diámetros de cilindro
- 18 anchuras de máquina

¡Poco de entresaca! Empuje con la botijera de resacas RECK! 18 resacas

Ofrecemos la representación en zonas libres. TEL. 680 857 134

¡Entresaca homogénea de la primera a la última rabe para superiores beneficios! 43 tipos de botijeras

¡Soluciones rentables para el ganadero profesional!

BECK Technik GmbH & Co. KG
 ¡Pregunte por Sr. Sierra Gómez!
 TEL. 680 857 134
 contact@reck-agrotec.com
 www.reck-agrotec.com